


Üritési útmutató a német gyártmányú, négytengelyes, háromtartályos kétoldali alsó ürítésű poranyagszállító tartályvagonhoz

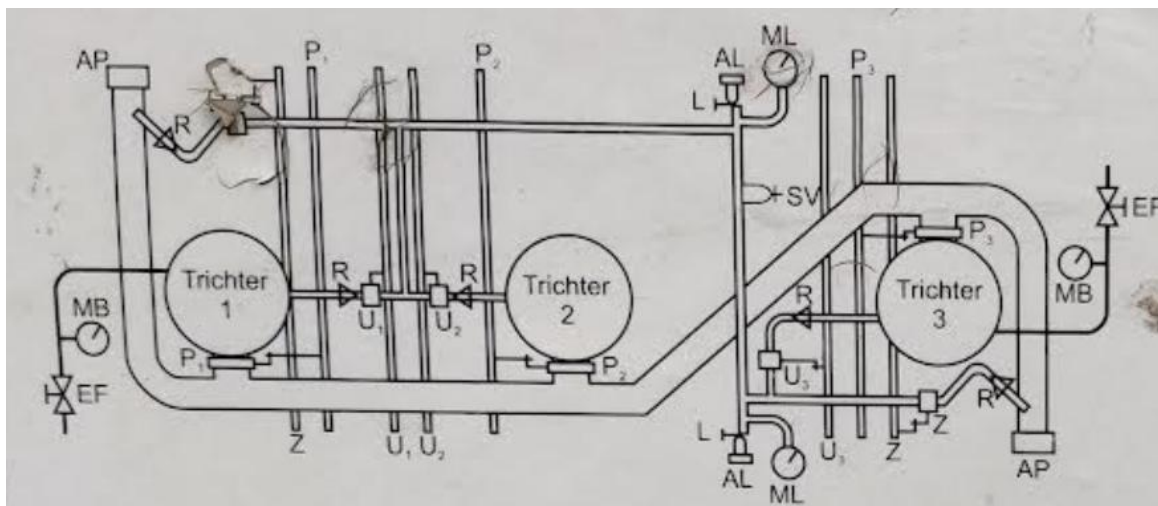

AL	sűrített levegő csatlakozó	P	anyagvezeték elzáró szelep
AP	anyagvezeték csatlakozó	R	visszacsapó szelep
ED	légtelenítő szelep	SB	biztonsági szelep
EF	talajról működtetett légtelenítő szelep	ML	vezetéknyomás-manométer
L	ürítőlevegő szelep	U	alsó levegőellátó szelep
MB	tartálynomás-manométer	Z	rásegítő levegő szelep

Üzemi nyomás 2,5 bar - A kirakodóállomásokat védeni kell a túlzott nyomástól.

Száraz és olajmentes sűrített levegő, legalább 10 m³/perc.

TÖLTÉS

- 1) Nyissa ki a talajról működtetett légtelenítő szelepet (EF), hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs nyomás a tartályban.
- 2) Nyissa ki a légtelenítő szelepet (ED) a dőmfedélnél. Ha a tartály nyomásmentes, nyissa ki a dőmfedél gyorskioldó kart, és hajtsa le a dőmfedelet.
- 3) Tartály betöltése. Óvatosan és pontosan engedje be a töltőfejet a dőmfedél nyílásába, hogy elkerülje a dőmfedél, a töltőnyílás és a fedéltömítés sérülését. Töltse meg a vagon úgy, hogy a forgóvázak egyenletesen legyenek terhelve.
- 4) **Távolítsa el a szennyeződéseket a tömítőfelületekről, a dőmfedélről és a tartályról.** Zárja le a dőmfedelet, és húzza meg a gyorskioldó karral. Szükség esetén növelje az előterhelést a nyitott dőmfedélen található állítócsavar elforgatásával. Gyakran elegendő egy negyed fordulat. Zárja el a légtelenítő szelepet (ED).

ÜRÍTÉS

- 1) Rögzítse a vagon, hogy ne gurulhasson el.
- 2) Csatlakoztassa a sűrített levegős és a termékcsöveket, és győződjön meg arról, hogy az ellentétes csatlakozófedeleket megfelelően rögzítve vannak és tömítettek.
- 3) Kapcsolja rá a sűrített levegőt, nyissa ki az ürítőlevegő szelepet (L) és az alsó levegőellátó szelepeket (U₁, U₂, U₃) a termék megolvasztásához.
- 4) Kezdje el a termékcsőtől legtávolabbi tartály ürítését. Csak a megfelelő anyagvezeték elzáró szelepet (P) nyissa ki, és szükség esetén nyissa ki a rásegítő levegőellátó szelepet (Z).
- 5) Ha a tartály üres (jelentős nyomásesés, nincs több termékáramlás), zárja el az anyagvezeték elzáró szelepet (P), és ugyanígy ürítse ki a középső tartályt, majd a termékcsőhöz legközelebb eső tartályt.
Ne nyissa ki egyszerre az összes anyagvezeték elzáró szelepet – egyszerre csak egy tartályt ürítsen ki, hátulról előre haladva.
- 6) Távolítsa el az anyagmaradékot az összes tartályból (az anyagvezeték elzáró szelepeket egyenként nyissa ki). Fújja ki az anyagvezetéket a két rásegítő levegő szelep (Z) és az alsó levegőellátó szelepek (U₁, U₂, U₃) kinyitásával. Légtelenítse a tartályt, valamint a levegő- és anyagvezetéseket.
- 7) Lepakcsolás előtt a vagon a siló felé kell légteleníteni.
- 8) Nyomásmentes állapotban válassza le a sűrített levegős és az anyagvezetéseket, zárja el az összes szelepet. Helyezze vissza az összes csatlakozófedelet, és távolítsa el a szennyeződéseket.

Üzemeltetési zavarok esetén a kocsi tulajdonosát haladéktalanul értesíteni kell telefonon vagy e-mailben.

Pultrans Kft. Tel.: (36) - 1 - 368-9614; Email: ecm@pultrans.hu