


Üritési útmutató az osztrák gyártmányú, négytengelyes, kéttartályos kétoldali alsó ürítésű poranyagszállító tartályvagonhoz

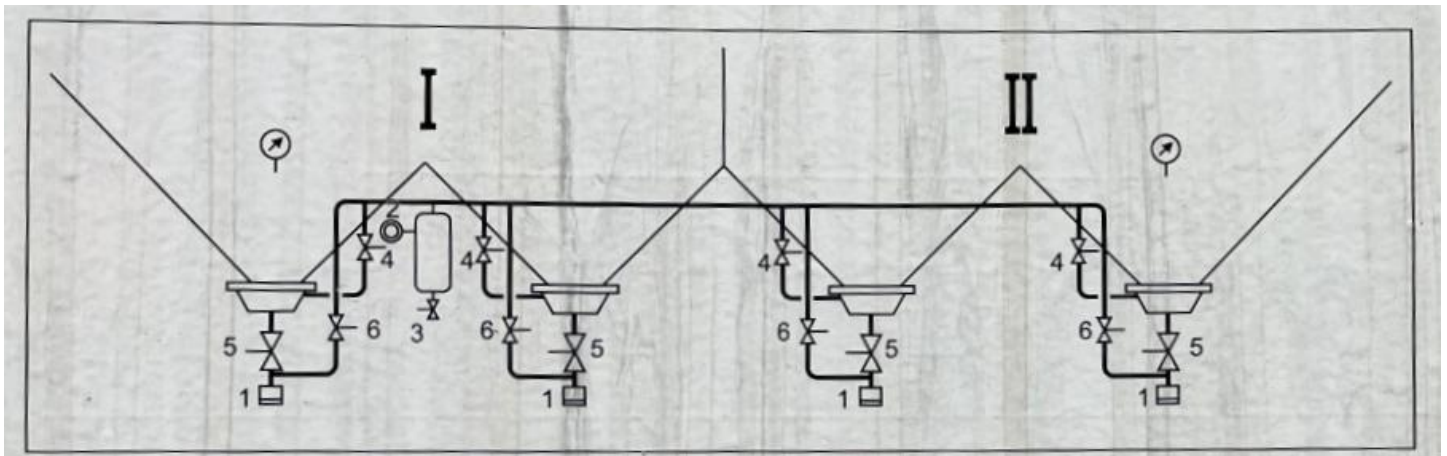

Maximális üzemi nyomás 2,5 bar – a vagonat védeni kell a túlzott nyomástól.

Kizárólag száraz és olajmentes sűrített levegő használata megengedett.

- 1) Biztosítsa a kocsit elmozdulás ellen.
 - 2) Csatlakoztassa a sűrített levegő és az anyagtömlőt, és győződjön meg arról, hogy az ellentétes záróókupakok megfelelően rögzítve és zárva vannak.
 - 3) Kapcsolja rá a sűrített levegőt, nyissa ki a levegőellátó szelepet (L) és a rásegítő levegőszelepeket (U1, U2, U3) a termék megfagyásához.
 - 4) Kezdje el az anyagtömlőtől legtávolabbi tartály ürítését. Csak a megfelelő termékelzáró szelepet (P) nyissa ki, és szükség esetén nyissa ki a kiegészítő levegőelzáró szelepet (Z).
 - 5) Miután a tartály kiürült (jelentős nyomáscsökkenés, nincs több termékáramlás), zárja el a termékelzáró szelepet (P), és ugyanígy ürítse ki a középső tartályokat, majd az anyagtömlőhöz legközelebb eső tartályt.
- Ne nyissa ki az összes termékelzáró szelepet egyszerre – ürítse ki a tartályokat egyenként, hátulról előre.
- 6) Ürítse ki teljesen az összes tartályt (a termékelzáró szelepeket egyenként nyissa ki). Fújja ki a termékvezetéket a két kiegészítő levegőelzáró szelep (Z) és a rásegítő levegőszelepek (U1, U2, U3) kinyitásával. Légtelenítse a tartályt, valamint a levegő- és termékvezetékeket.
 - 7) Leválasztás előtt légtelenítse a kocsit a siló felé.
 - 8) Nyomásmentes állapotban válassza le a sűrített levegős és terméktömlőket, és zárja el az összes szelepet. Helyezze vissza a záróókupákat, és tisztítsa fel az esetleges törmeléket.

Üzemzavar esetén a kocsi tulajdonosát azonnal értesíteni kell telefonon vagy e-mailben.

Pultrans Kft. Tel: (36) - 1 - 368-9614; Email: ecm@pultrans.hu